
# 製品組立 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。 人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、 本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正 しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認 頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

# ◎各部の名称

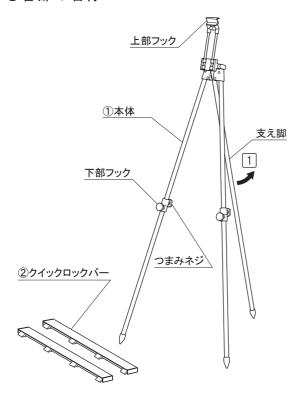

# 構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

①本体×1 ②クイックロックバー×2 ③取扱説明書×1 **※バナー素材、印刷は含まれておりません。** 

#### ◎組立方法

- 1 支え脚を開きます。
- 2 脚が閉じて転倒してしまう事を防ぐため 三脚の支点部分のネジを締めて 三脚を開いた状態で固定してください。 ※**別途ドライバーが必要です。**







3 片方のバーを上部フックにかけます。




4 下部フックのつまみネジをゆるめ、フックを下側のバーにかけた状態でバナーにテンションをかけ、つまみネジを締めつけて固定します。




◎バナーのセット方法 ※クイックロックバーをスタンドにセットする前に行ってください。





○ レバー上部を押し、 ロックして完了です。

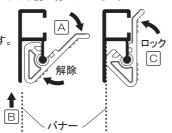

[5] 同じサイズのポスターであれば 2回目からは下部フックを固定したままで 取り付け・取り外しができます。



# ご注意とお願い

- ●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- ●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- ●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- ●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- ●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。 キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。



### 株式会社 ファースト

本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131 第**3SP**館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363 http:// www.first-sp.com ⊠ support@first-sp.com

