



SSS-53FL LED 導光板タイプ（補修部品 4X-X002） バッテリー交換方法&システム概略図

◎バッテリー交換方法

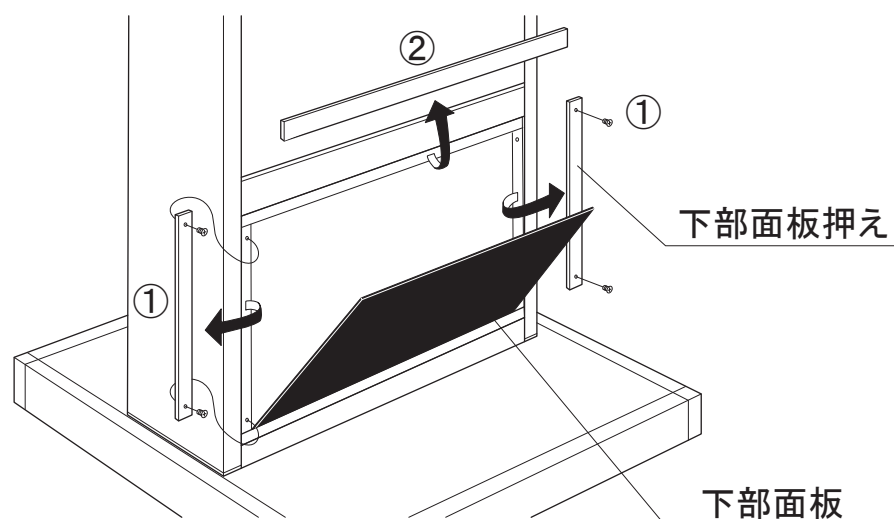

- 1 下部面板押え部のビス(4本)を
プラスドライバーで取り外し、
面板押えを①・②の順に外して下さい。
下部面板が外れます。

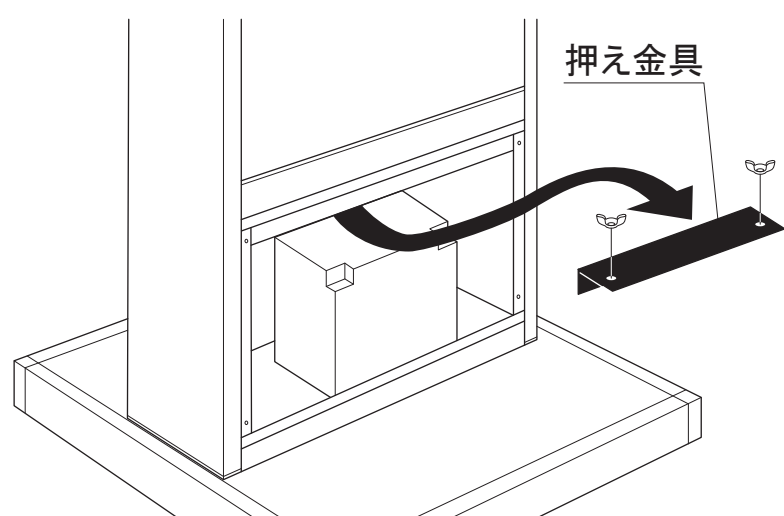

- 2 蝶ナット(3ヶ所)を外すとバッテリー押え金具が外れます。
配線コネクタを外してバッテリーを交換して下さい。

◎システム概略図

