

# ilook®

WORLDWIDE PATENT

**VERSION 2008**  
使用説明書

## 操作手順 1



下部ブラケット(足)を90度回転させ、カバーを開けて中に入っている部材を取り出します。

## 操作手順 2




上部メディアバーの黒いプラスチックベースをセンターに移動させます。本体ケース後ろ側の黒いプラスチックベースをセンターに移動させます。下部ブラケット(足)の穴位置に合わせます。

## 操作手順 3



3節のアルミ製支柱を黒いプラスチックベースに合わせ、下部ブラケット(足)の穴に差込み、固定します。

## 操作手順 4

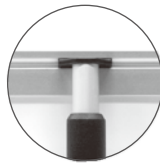

上部メディアバーを引き出し、支柱の上に差込みます。3節の支柱の高さを調整しながら伸ばし、固定します。

## <製品仕様>


Item No.	仕様	重量	表示可能サイズ		メディアサイズ	
			W	H	W	H
IK 60	63 cm	2.2 kg	60cm	150cm	60cm	161cm
IK 90	91 cm	2.9 kg	88cm	210cm	88cm	221cm
★ IK 100	103 cm	3.1 kg	100cm	210cm	100cm	221cm
★ IK 120	123 cm	3.9 kg	120cm	210cm	120cm	221cm
★ IK 150	153 cm	4.7 kg	150cm	210cm	150cm	221cm

★受注生産品

備考:

1. IK60の袋にはキャスターが付いていません。

2. 以上と差がある場合は実物を基準にしてください。

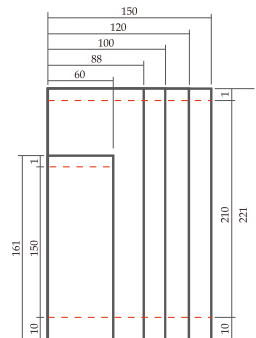

単位:cm

上から1cm、下10cmの余白を見てください

## 注意事項:


1. 本製品は屋内専用です。屋外で使用する場合は強風で倒れる可能性がありますので、屋外でのご使用は、お避けください。
2. 本製品は国内外でいくつかの項目において特許を得ています。工場から出荷する際、厳しい品質検査を経ていますので、安心してご使用ください。万が一、製品上の不具合や部材の欠品、運送上のトラブル等がございましたら、至急販売店までご連絡ください。

Company :

Contact :

Memo :

1 スクリーン取り付け

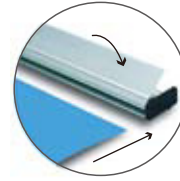

上部メディアバーが新しく変わり、簡単にメディア(印刷物)を取り付けられるようになりました。上部メディアバーを開き、メディア(印刷物)を差込み、閉じます。  
(※挟み込むだけで、メディアを袋加工する必要がありません)

2 スクリーン取り付け



硬貨などを使いクリップ上部を押さえ込み、メディアを固定させます。メディアとクリップをケース内に戻します。ロックピンを取り外し、メディアをゆっくりと巻き取ります。メディアの巻取りは、スピードを調整しながら行ってください。



ロックピン

1 スクリーン取り外し




ロックピン



ケースカバーを開け、白いクリップが見えるまでゆっくりとメディアを取り出します。ロックピンをサイドの穴にきちんと最後まで差込み、内部のスプリングコイルチューブに固定させます。サイドの穴にうまく差し込めない場合は、スプリングコイルを少し回転させてください。

2 スクリーン取り外し

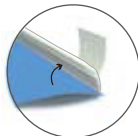


メディアを白いプラスチッククリップと一緒にケースより取り出します。メディアを白いプラスチッククリップから取り外します。



ロックピン

3 スクリーン取り外し

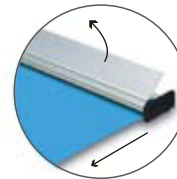

上部メディアバーが新しく変わり、簡単にメディア(印刷物)を取り外せられるようになりました。上部メディアバーを開き、メディア(印刷物)を抜き出します。  
※開閉が堅い場合は、隙間にドライバーなどを差し込んで開けて下さい。



ロックピン



ロックピン

注意:

ロックピンはメディアスクリーンの交換が終わるまでは取り外さないで下さい。もし外れてしまった場合はスプリングコイルチューブを25回転させて固定し直して下さい。(IK-90、100、120、150の場合。IK-60の場合は20回転。)