



商品番号
MSX-41D

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で
正しくご使用下さい。
尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく
必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

QRコードよりいつでも取扱説明書・補修部品をご覧いただけます。
枠に沿ってカットいただき付属の保護シールで製品の平らな部分に貼ってご利用ください。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

- ①メニュー受け×1 ②本体×1 ③ベース×1 ④M6六角レンチ×1
⑤取扱説明書(本紙)×1

◎各部の名称

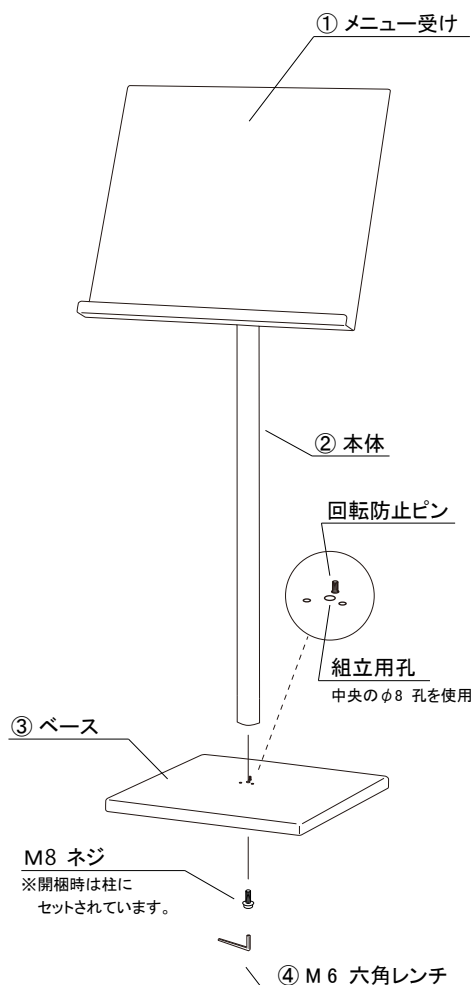


◎ご使用方法

- ②本体と③ベースを組み付けます。
付属の④M6六角レンチを使用し、柱からM8ネジを取り外し、
そのネジでベース中央の孔で固定します。

◎メニュー部 角度固定方法

- ①角度調節金具のツマミを緩めます。
②メニュー部を持上げながら角度を変更します。
(0°、20°、40°、60°、90° に変えることができます)
③任意の角度に調節後、ツマミを締めて固定して下さい。

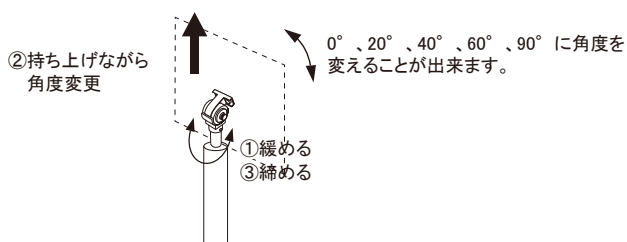

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスター仕様の場合はストッパーを止め、常に外側に付けてください。



商品番号
SH-60

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で
正しくご使用下さい。
尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく
必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。


QRコードよりいつでも取扱説明書・補修部品をご覧いただけます。
枠に沿ってカットいただき付属の保護シールで製品の平らな部分に貼ってご利用ください。

構成部品

(作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

①本体×1 ②ベース×1 ③M6-六角レンチ×1 ④取扱説明書×1

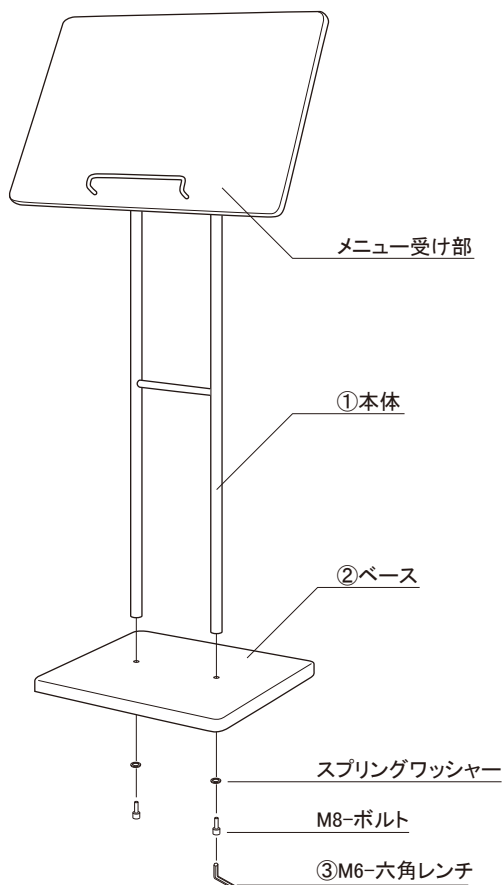


◎組立方法

本体下部に付いているスプリングワッシャーと
M8-ボルトを外します。(2ヶ所)

本体とベースを、
スプリングワッシャー、M8-ボルトの順に
六角レンチで固定してください。(2ヶ所)

◎メニュー受け部の角度調整

レバーを緩めるとメニュー受け部が回転します。
好みの角度で再度締め付けて固定してください。

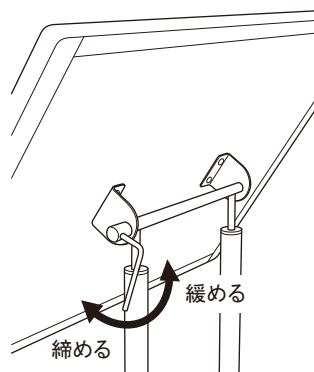

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスター仕様の場合はストッパーを止め、常に外側に付けてください。