



商品番号
QS-45,60,90
QW-45,60,90


■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
 人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
 本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で
 正しくご使用下さい。
 尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく
 必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

QRコードよりいつでも取扱説明書・補修部品をご覧いただけます。
 枠に沿ってカットいただき付属の保護シールで製品の平らな部分に貼ってご利用ください。

◎各部の名称

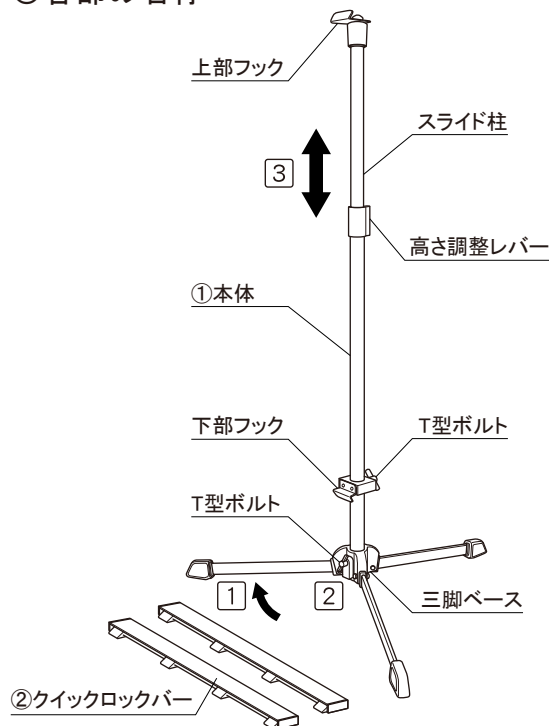




構成部品

(作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

- ①本体×1 ②クイックロックバー(QS×2本、QW×4本) ③取扱説明書×1
※バナー素材、印刷は含まれておりません。

◎組立方法


- 三脚ベースを開き、T型ボルトをゆるめて下にスライドします。
- T型ボルトをしめつけて固定し、本体を立てます。
- 高さ調整レバーを解除し、お好みの高さでレバーをロックしてスライド柱を固定します。
- 片方のバーを上部フックにかけてバナーを吊るします。
- 下部フックのT型ボルトをゆるめ、下側のバーにかけた状態でT型ボルトをしめつけて固定します。

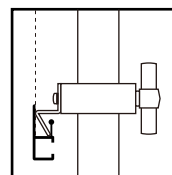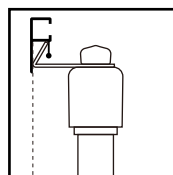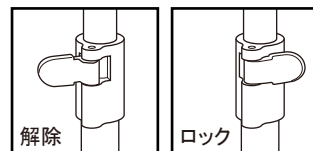


◎バナーのセット方法

※クイックロックバーをスタンドにセットする前に行ってください。

- レバー上部に指を引っ掛けて下部を押し、レバーのロックを解除します。
- バナーをレバーの下に挟み込みます。
- レバー上部を押し、ロックして完了です。

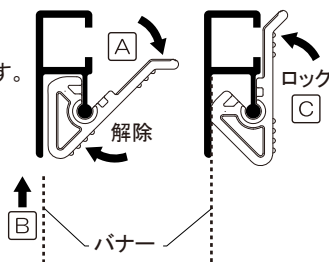

- 上部フックを指で押し付けてバネを縮めた状態で※、再度高さ調整レバーを解除し、バナーにテンションがかかるようにスライド柱を伸ばしながらレバーをロックして完了です。

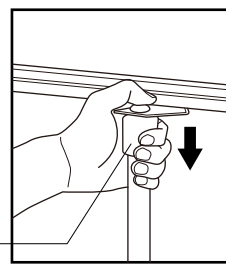

※バネが内蔵されています。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
 - この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
 - 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
 - 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
 - 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
 - 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
- キャスター仕様の場合はストッパーを止め、常に外側に付けてください。



商品番号
QS-120,150
QW-120,150


■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で
正しくご使用下さい。
尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく
必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。


QRコードよりいつでも取扱説明書・補修部品をご覧いただけます。
枠に沿ってカットいただき付属の保護シールで製品の平らな部分に貼ってご利用ください。

◎各部の名称

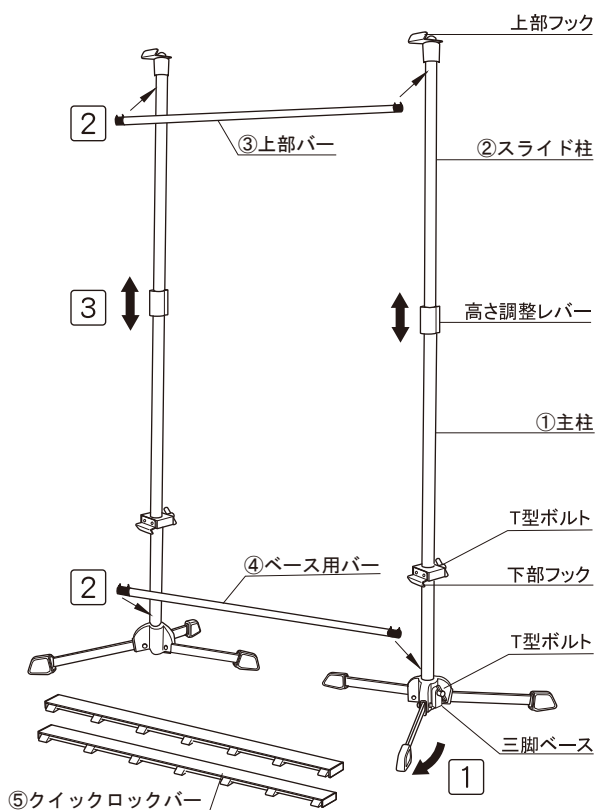

◎バナーのセット方法

※クイックロックバーをスタンドにセットする前に行ってください。

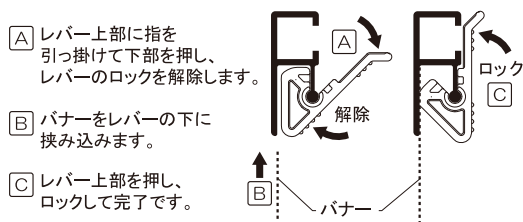

構成部品




(作業を始める前に構成部品の確認をお願いします)

- ①主柱×2 ②スライド柱×2 ③上部バー×1 ④ベース用バー×1
⑤クイックロックバー(QS×2本、QW×4本)
⑥取扱説明書×1


※バナー素材、印刷は含まれておりません。

◎組立方法

- 三脚ベースを開きます。
T型ボルトを緩め、
下にスライドし固定します。
- スライド柱の上部に上部バーを、
主柱の下部にベース用バーを
取り付けます。
※バーの端に[上部用][ベース用]
の明記があります。上下お間違い
のないようご注意ください。
- 高さ調整レバーを解除し、
お好みの高さでロックし
スライド柱を固定します。
- 片方のバーを
上部フックにかけて
バナーを吊るします。
- 下部フックのT型ボルトをゆるめ、
下側のバーにかけた状態で
T型ボルトをしめつけて固定します。

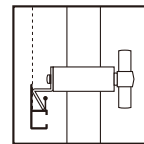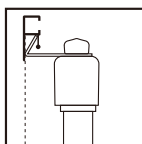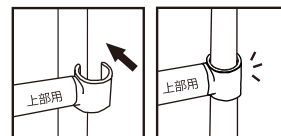

- 上部フックを指で押し付けて
パネを縮めた状態で※、
再度高さ調整レバーを解除し、
スライド柱を伸ばしながら
レバーをロックして完了です。

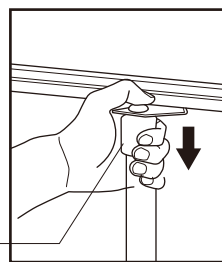

※パネが内蔵されています。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスター仕様の場合はストッパーを止め、常に外側に付けてください。